


Модель "Версаль"


Основание ГШО-81, ГШО-82, ГШО-83, ГШО-84, ГШО-85, ГШО-86, ГШО-87, ГШО-88, ГШО-89, ГШО-90, ГШО-91.

Сборка основания показана на примере основания ГШО-88. Сборка остальных оснований производится аналогичным образом.

Установить основание на опоры согласно дизайн проекту. Устранить качание основания, выкручивая регулируемые опоры через сквозные отверстия в основании. Для регулировки необходимо использовать отвертку с плоским шлицем и длиной не менее 100мм. Закрывать отверстия для регулировки заглушками (3).

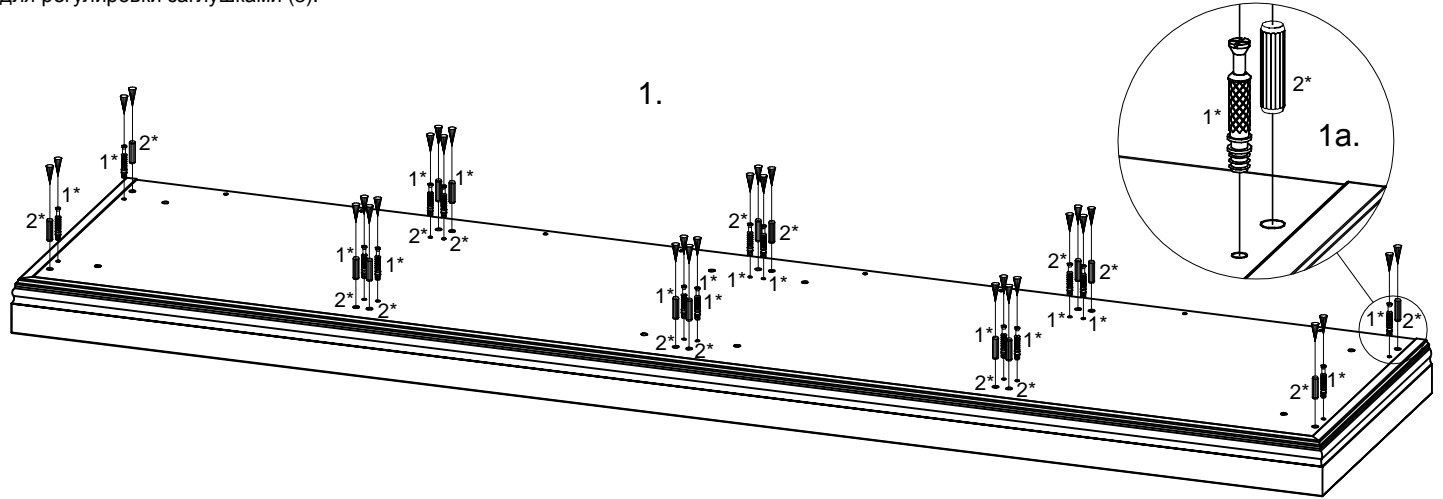

В зависимости от дизайна композиции, забить в необходимые отверстия Ø8мм шканты (2\*), а в отверстия Ø5мм вкрутить дюбеля (1\*) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 1 и 1а).

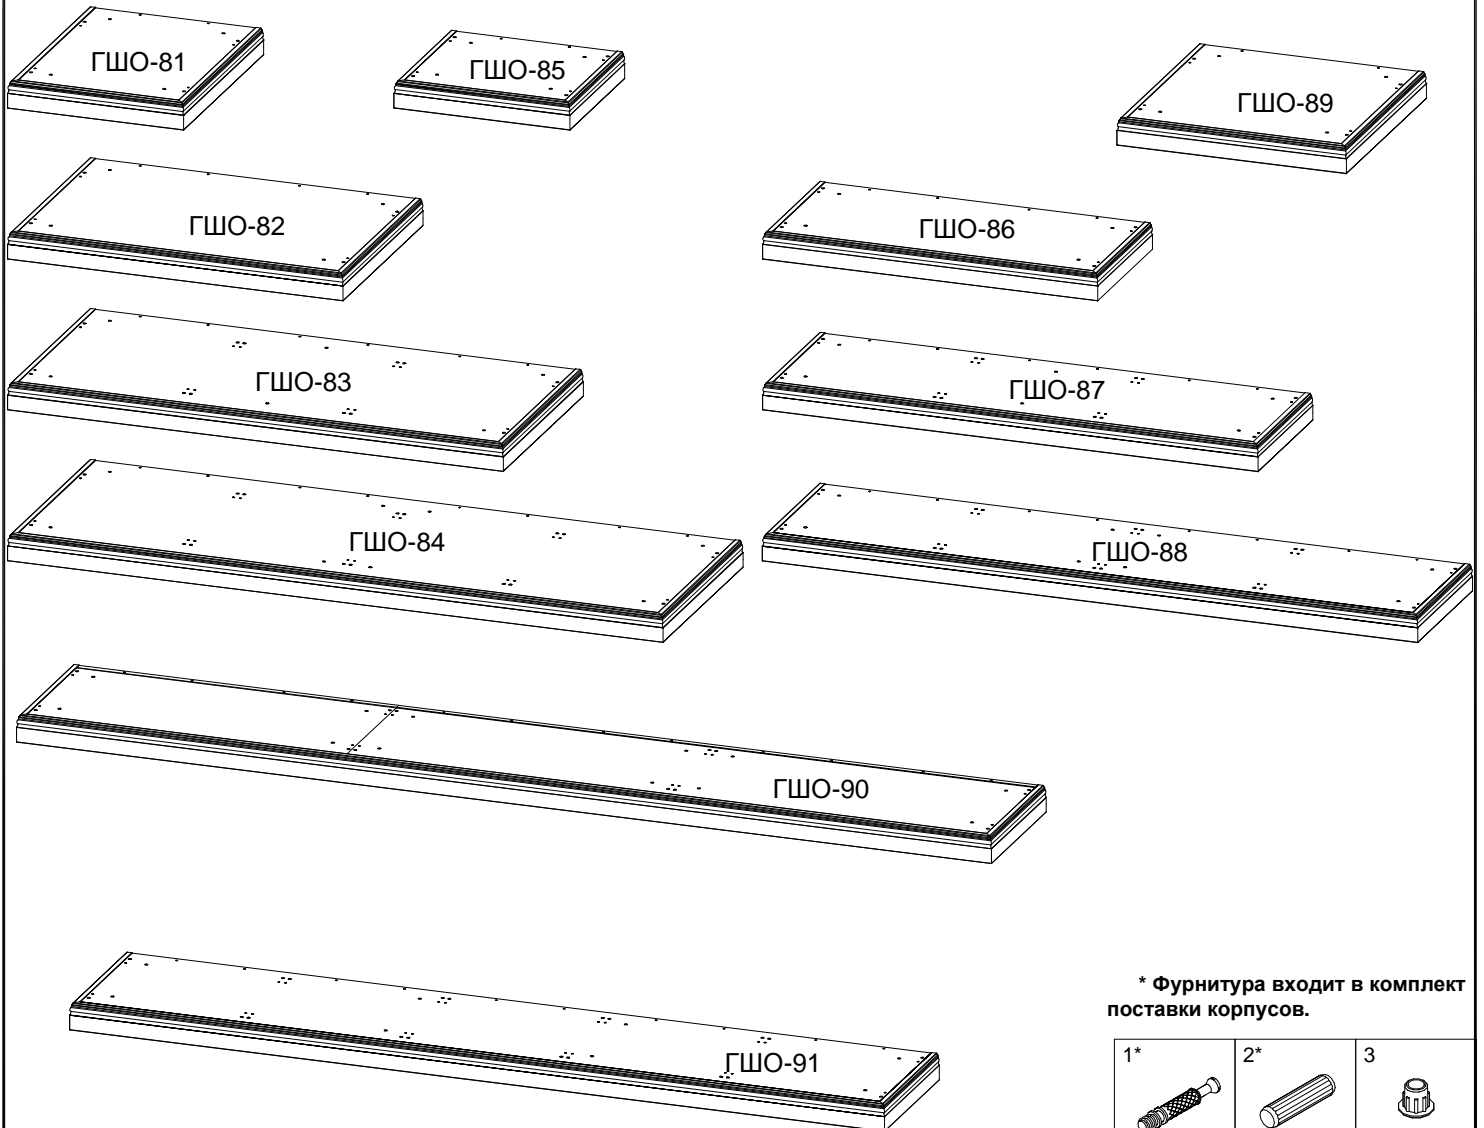

\* Фурнитура входит в комплект поставки корпусов.

