


Модель "Лидер"

Стол рабочий лдР-СТ1607ПМ

Панель передняя КНПМ-20


Положить боковые

стенки (II, III) отверстиями вверх. Забить в стенки боковые (II, III) цанговые футорки (3). Вставить стяжки-эксцентрики (3) в отверстия на стенках боковых (II, III) стрелкой в направлении отверстий на торце. Забить в отверстия на нижних торцах стенок боковых (II, III) втулки (6) и вернуть регулируемые опоры (5) (см. рис. 1). Соединить панель переднюю (IV) со стенками боковыми (II, III), завернуть винты (7) на панели передней (IV).  
Поставить каркас на опоры (5) (см. рис. 2).

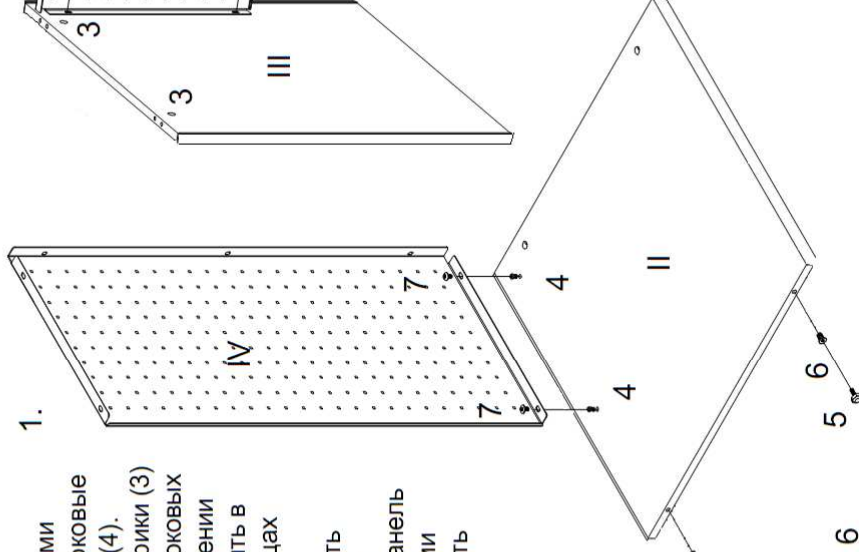


Положить столешницу


(I) отверстиями вверх. Забить в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4).  
Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (2) до упора в обод. Надеть столешницу (I) на каркас (см. рис. 3) и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (3) на стенках боковых (II, III) и винты (7) на панели передней (IV). Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (8).  
Отрегулировать, при необходимости, высоту стола, подвинтив опоры (5).

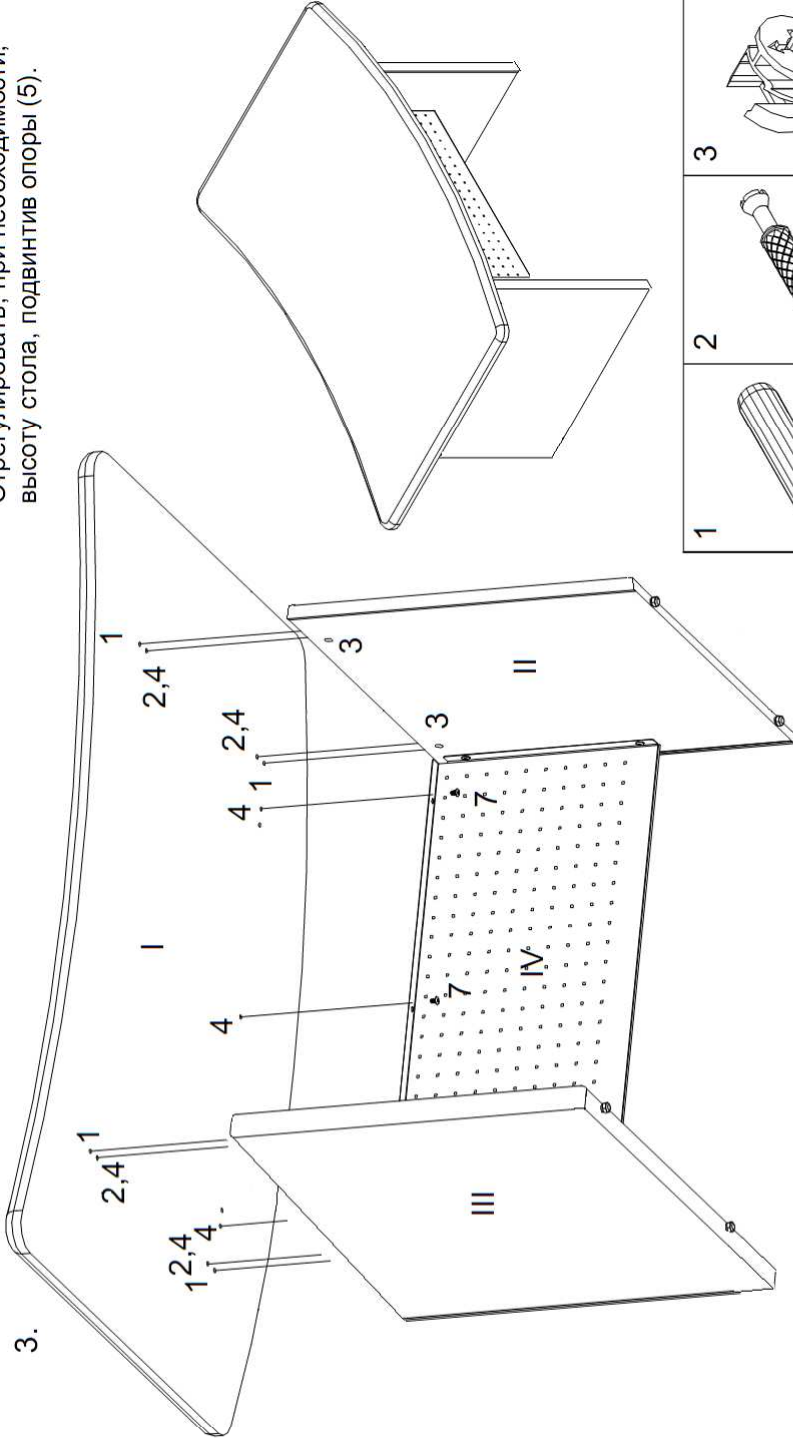

I - Столешница  
II - Стенка боковая правая  
III - Стенка боковая левая  
IV - Панель передняя

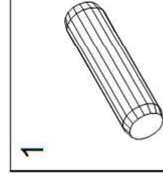


1



2




3

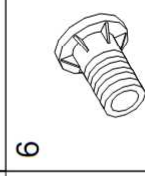

4



5

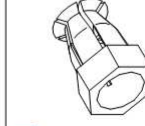

6



7



8